

PILE

ART NO: 80000675-80000677/80000826/
80001260-80001263

2024/04/19



INR



SE	Innehåll	Komponenter	4
		Montering	4
		Kontakt	8
EN	contents	Components	4
		Installation	4
		Contact	8
NO	Innhold	Komponenter	4
		Montering	4
		Kontakt	8
DK	Indholdsfortegnelse	Indeholdende dele	4
		Montering	4
		Kontakt	8
FI	Sisällysluettelo	Sisältyvät osat	4
		Asennus	4
		Yhteystiedot	8







SE Skruvfästningar i våtzon 1 ska göras i betong eller annan massiv konstruktion (a), träreglar, tråkortlingar (b) eller i konstruktion som är provad och godkänd för infästning, till exempel skivkonstruktion (c). Se exempel på godkända konstruktioner på sakerkatten.se. Alla infästningar i våtzon 1 och 2 ska tätas. Material för tätning ska fästa mot underlaget och vara vattenbeständigt, mögelresistent och åldersbeständigt.

EN Screw fastenings should be made in concrete or other solid structure (a), wooden studs, wooden noggings (b) or in structures that have been tested and approved for fastenings, for example a sheet construction (c). Requirements for sealing apply in wet zones 1 and 2. See examples of construction at sakerkatten.se. Sealing materials must be fixed to the underlying layer and must be waterproof, mould-resistant and age-resistant.

NO Se lokale regler og restriksjoner

DK Se lokale regler og restriktioner

FI Tutustu paikallisiin sääntöihin ja rajoitteisiin

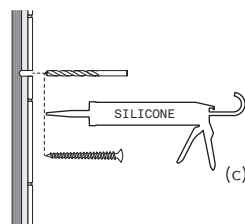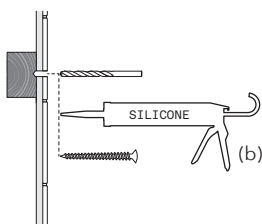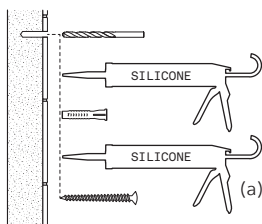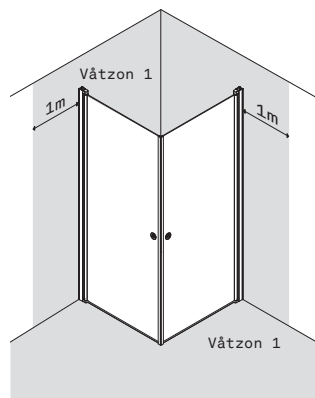

SAFE FIX


SE Dushväggen kan limmas upp med hjälp av SAFE-FIX Shower utan att bryta tätskiktet. Läs mer och se monteringsfilmen på www.inr.se


EN The shower can be glued to the wall using our product SAFE-FIX Shower. Read more and watch the instruction clip at www.inr.se

NO Dusjveggen kan limes opp ved hjelp av SAFE-FIX Shower uten at du trenger å borre i flisene. Les mer og se monteringsfilmen på www.inr.no


DK Bruseløsningen kan limes op med SAFE-FIX Shower, så undgår man at bryde vådrumssikringen. Læs mere og se monteringsfilmen på inr.dk

FI Voit kiinnittää suihkuseinän käyttämällä Safe-Fix-liimasarjaa, jolloin et riko kosteussuojaa. Lue lisää ja katso asennusvideo inr.fi

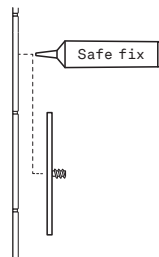


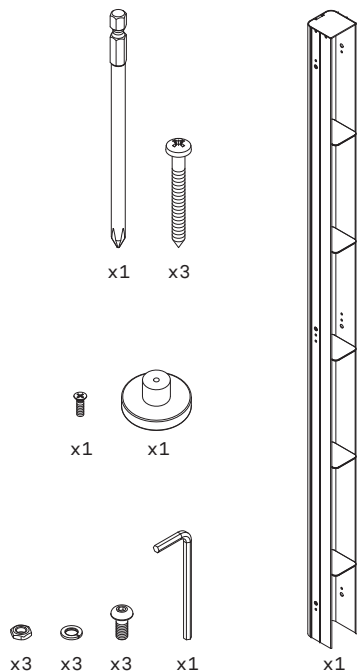



MONTERING/INSTALLATION/ASENNUS

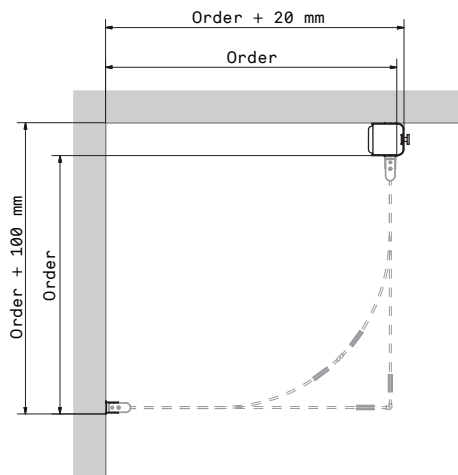


1

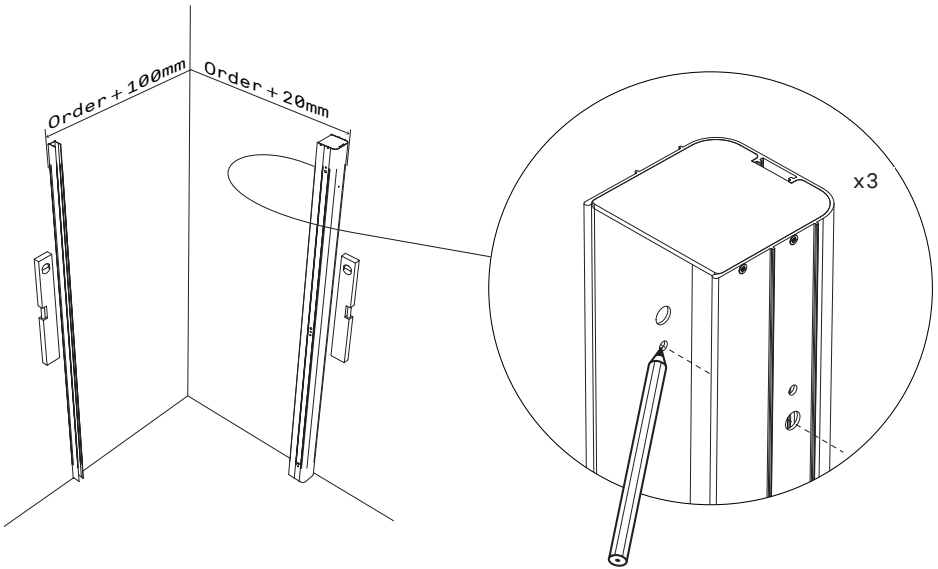


2

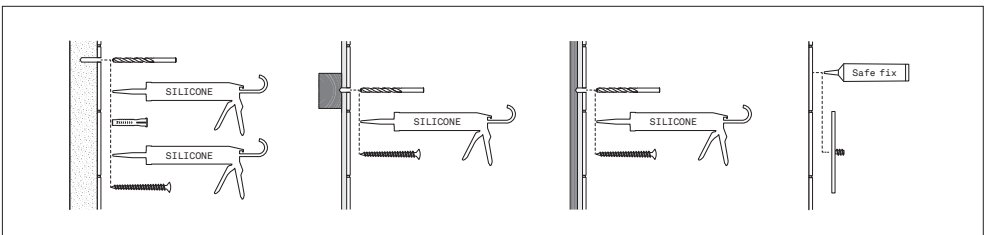
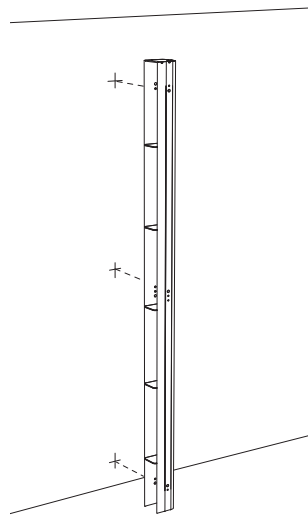


3

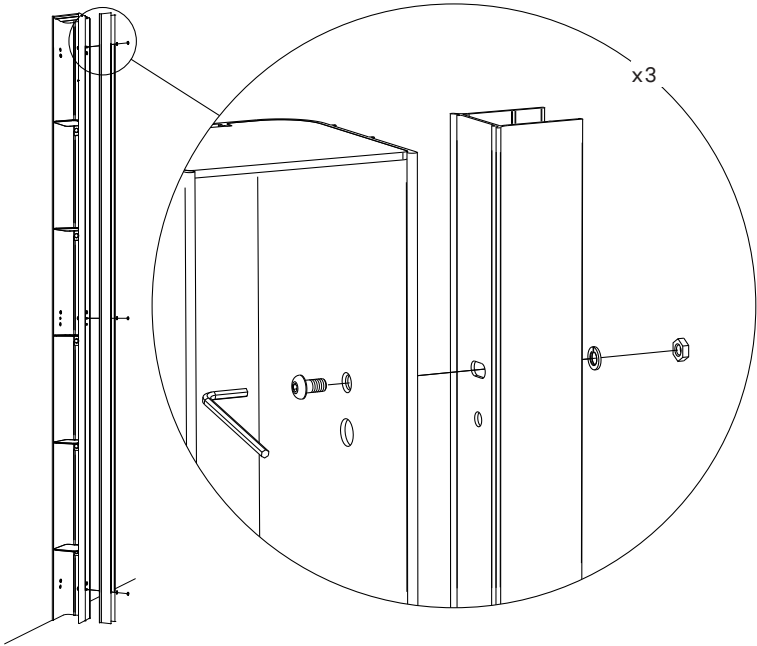

4

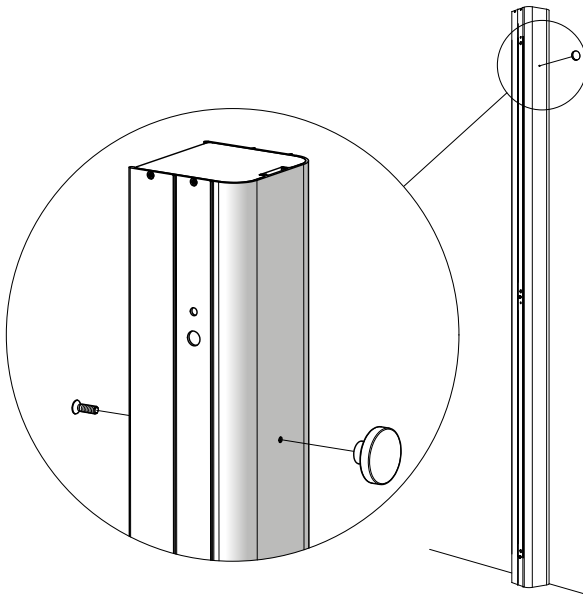

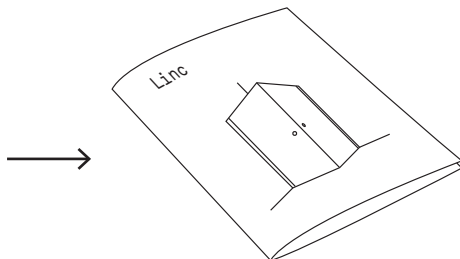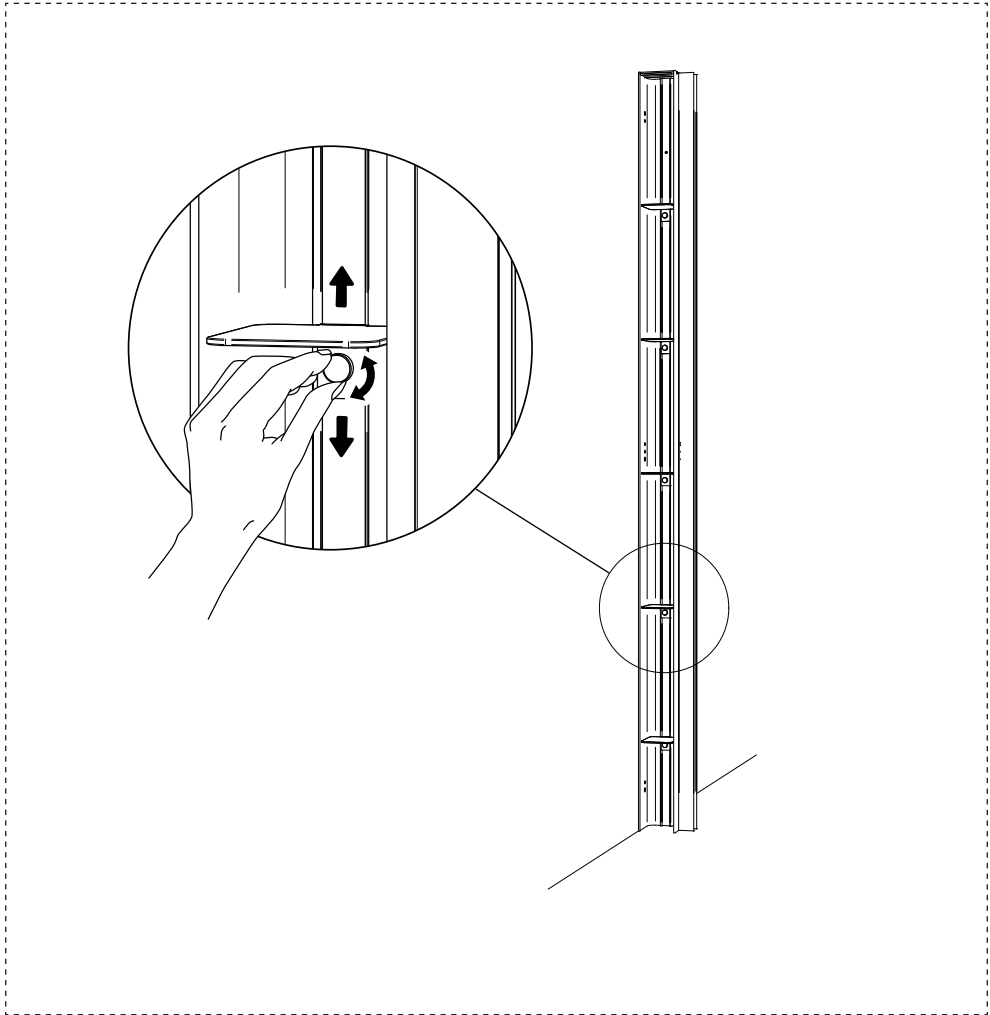

Scandinavian bathrooms

INR SVERIGE
KOSTERÖGATAN 15
211 24 MALMÖ
SVERIGE
0200-38 40 40
INFO@INR.SE
WWW.INR.SE

INR NORGE
PRESTEGATEN 5
3126 TØNSBERG
NORGE
033 33 02 00
INFO@INR.NO
WWW.INR.NO

INR SUOMI
LINNATULLINKATU 1 LT 1
02 600 ESPOO
SUOMI
010 209 3300
INFO@INR.FI
WWW.INR.FI